

특허제품




ANBANG
SMOKELESS GRILL

안방 전기그릴

사용설명서

AB1101MF ULTRA

연기와 냄새 2번잡는 안방 전기그릴

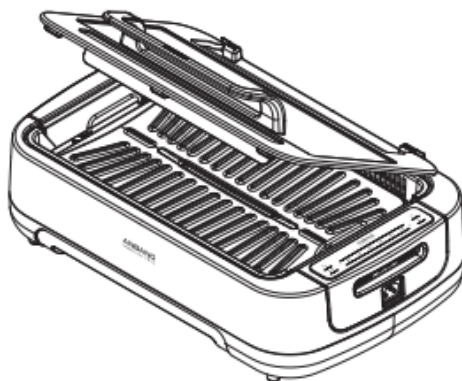

※ 품질 개선을 위하여 제품사양이 예고없이 변경될 수 있습니다.

- 사용 전에 본 사용설명서를 반드시 읽어보시고 올바르게 사용해 주십시오.
- 본 사용설명서를 꼭 보관하시기 바랍니다.

 **DNW**

- 목 차 -

	(PAGE)
◆ 안전상의 주의사항	2
◆ 각 부품의 명칭 및 조립순서	3
◆ 안방 전기그릴 사용방법	4
◆ 조립 및 분해방법 동영상	4
◆ 온도조절부 사용방법	5
◆ 사용시 주의사항	6
◆ 조리용덮개 사용시 주의사항	6
◆ 파워클린 필터 분해/조립	7
◆ 조리용 덮개 분해/조립(본체)	7
◆ 조리용 덮개 조립(뚜껑)	8
◆ 쿨링팬 분해/조립	8
◆ 관리 및 청소	9
◆ 제품보증서 및 보증규정	10

ANBANG

SMOKELESS GRILL

제 품 제 원

모 델 명 : AB1101MF
 정격전압 : 220 V~, (50-60)Hz
 소비전력 : 1500W
 제품중량 : 5.7kg(조리용 덮개 제외)
 제품크기 : 520X327X138mm(조리용 덮개 제외)

◆ 안전상의 주의사항

안방 전기그릴을 사용할 때는 기본적인 안전을 위하여 다음과 같이 주의 사항을 항상 준수해야 합니다.

- 본 제품의 정격전압은 AC 220V입니다. 가정 내 전압과 맞는지 확인하여 주십시오.
- 사용 중 감전 및 화상의 위험이 있으므로 전원 코드, 플러그, 전원부 등을 절대 물이나 다른 액체에 담그거나 행구지 마십시오.
- 제품의 플러그가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 조리하는 동안 제품의 내부 온도가 고온에 도달합니다. 부상의 위험이 있으므로 완전히 식지 않은 상태에서 본체 내부에 손을 넣지 마십시오.
- 어린이나, 신체적, 정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 반드시 관리 감독할 수 있는 보호자의 지도 아래 사용하십시오. 본 제품은 어린이가 사용하도록 설계되지 않았습니다.
- 조리 할 때 제품을 벽 또는 다른 기기에 인접하여 사용하지 마십시오. 본 제품의 뒷면과 측면 및 상단에 최소 30cm의 여유 공간을 남겨 두십시오. 제품 위에 아무것도 올려 놓지 마십시오.
- 플러그, 전원 케이블 또는 제품 자체가 손상된 경우 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품의 전원 코드가 파손되거나, 고장이 난 경우 절대 임의로 수리하지 마시고 본사 A/S센터 (0502-384-4371)에 연락하여 주십시오.
- 본 제품을 가스 레인지, 전기 레인지 등의 상판 위에 올려놓지 마십시오.
- 제품이 작동 중이거나 냉각 중일 때는 제품과 전원 케이블을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 처음 사용할 시에는 약간의 냄새가 있을 수 있으며, 사용함에 따라 냄새가 없어집니다.
- 사용 중에 가열로 인한 마찰음이 발생할 수 있습니다. 고장이 아닙니다.
- 실외에서 사용하지 마십시오.
- 전원 코드를 뜨거운 표면에서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오. 젖은 손으로 전원 케이블을 훑거나 전원부의 컨트롤을 조작하지 마십시오.
- 이 제품을 외부 타이머 스위치 또는 별도의 리모컨 시스템에 연결하지 마십시오.
- 이 제품을 연장 코드선 사용시 정격 250V, 16A 이상인 연장 코드선을 사용하시고 연장 코드선에 다른 제품을 같이 사용하지 마십시오.
- 식탁보, 커튼 등 가연성 물질 위나 근처에서 제품을 작동하지 마십시오.
- 이 설명서에 설명된 용도 이외의 다른 용도로 제품을 사용하지 마십시오.
- 사람이 없는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 부분이나 표면을 만질 때는 오븐 장갑을 착용하십시오.
- 제품에서 검은 연기가 나면 즉시 플러그를 뽑고 연기가 멈추면 기다렸다가 팬 위의 내용물을 꺼냅니다.
- 항상 평평하고 열차단, 불연성이 되는 표면 위에서 제품을 작동하십시오.
- 본 제품은 일반 가정용으로만 사용하여야 합니다. 상업용으로 사용할 수 없습니다.
- 제품을 부적절하게 사용하거나 사용 설명서의 지침에 따라 사용하지 않는 경우 보증기간내에도 보증을 받을 수 없으며 제조업체는 피해에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 사용 후에는 항상 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 제품을 취급, 청소 또는 보관하기 전에 완전히 식혀주십시오.


◆ 각 부품의 명칭 및 조립순서

△ 조립순서

조립순서대로 조립되지 않을 경우 안전장치 작동으로 전원이 켜지지 않습니다.

①본체 → ④기름받이 → ⑤기름유도판 → ⑥전원부 → ⑦그릴팬 또는 볶음팬
→ ⑩조리용 덮개

부품 명칭

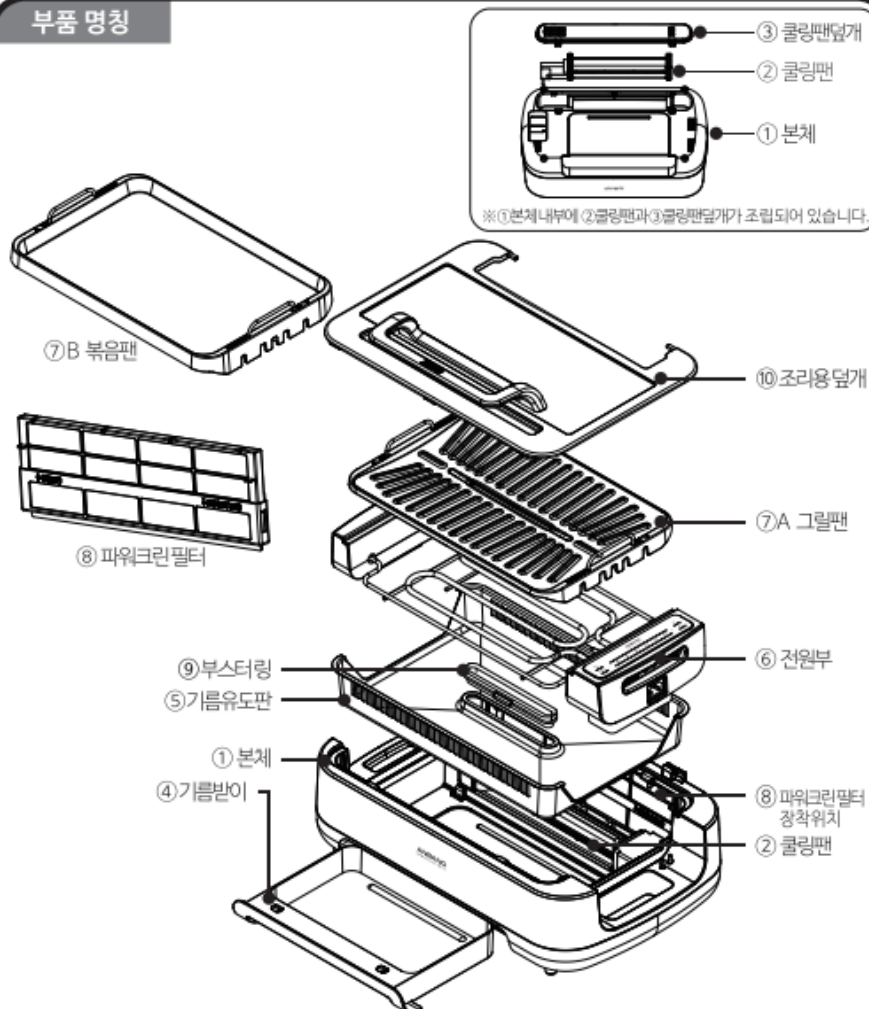

◆ 안방 전기그릴 사용방법

1. 안방그릴 주변을 살펴보세요.
사용하기 전, 본체 아래 또는 30Cm 이내에 가연성 또는 열에 민감한 물체가 없는지 확인하십시오.
2. 안방그릴을 평평하고 내열성이 있는 바닥에 올려놓으세요.
3. 3페이지와 같이 안방그릴을 조립합니다.
- ⑨ 부스터 링을 ⑤ 기름유도판의 가운데 홈에 잘 끼어주세요.
- 출고시 ⑨ 부스터링(검정색 실리콘)은 ⑤ 기름유도판의 가운데 홈에 장착되어 있습니다.
4. 기름받이에 종이컵 반(½)컵 정도의 물을 넣습니다.
5. 전원 코드를 지정된 콘센트에 꽂습니다.
6. "전원(POWER)" 버튼 및 "팬(FAN)" 버튼을 누릅니다.
제품을 사용하는 동안 쿨링팬을 계속 작동하여 주세요. (Page 5 참조)
7. (-) 및 (+) 버튼을 눌러 조리 온도를 선택합니다.
8. 그릴팬 또는 볶음팬에 조리할 음식을 놓습니다.
조리하는 동안 음식을 한 번씩 뒤집어 주세요.
9. 사용이 끝나면 "전원(POWER)" 버튼과 "팬(FAN)" 버튼을 눌러 끄고, 콘센트에서 플러그를 뽑습니다. 그릴팬 또는 볶음팬을 제거하기 전에 안방그릴을 완전히 식혀 주십시오.
10. 안방그릴 "AB901MF"는 전원이 인가된 후 1시간 30분 후에는 경고음 소리와 함께 자동으로 전원이 차단됩니다. (방치 시 위험 방지 예방)

◆ 조립 및 분해방법 동영상

1. AB1101MF 조립순서 동영상
www.youtube.be/0I9x6MyU4Sg



2. 파워크린 필터 및 하우징 교체방법 동영상
www.youtube.be/vvP5UiB4QN0



3. 쿨링팬 세척방법 동영상
www.youtube.be/kNDVv3aVJ7Q



4. 부스터 링 교체방법 동영상
www.youtube.be/KQBKleCCyc




5. 조리용 덮개 분해/조립 동영상
www.youtube.be/2BwsMaPf9bE



◆ 온도 조절부 사용방법

1. 온도 조절부

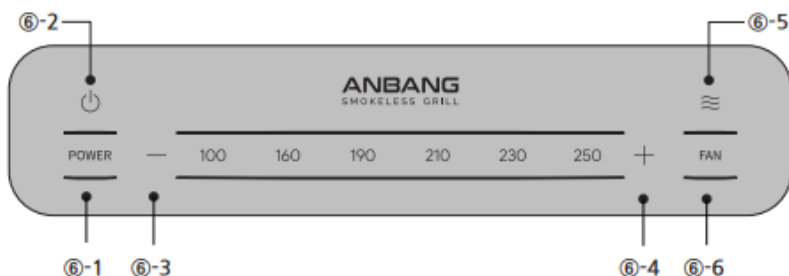



- | | |
|----------------|----------------|
| ⑥-1 전원 버튼 | ⑥-4 온도조절 버튼(+) |
| ⑥-2 전원 램프 | ⑥-5 쿨링팬 램프 |
| ⑥-3 온도조절 버튼(-) | ⑥-6 쿨링팬 버튼 |

2. 온도 조절부 사용방법

1. 본체에 전원 코드를 연결합니다.
2. 전원 코드를 콘센트에 연결하면 램프가 깜박입니다.
3. 전원 버튼(⑥-1)을 누르면 전원 램프(⑥-2)가 지속적으로 켜집니다. 이 상태에서 온도 조절 버튼 (+)를 누르면 쿨링팬이 켜집니다.
(주의: 쿨링팬은 조리중에 항상 켜주세요. 조리중에 쿨링팬을 끄시면 기름 연기가 발생합니다.)
4. 온도조절 버튼(⑥-3, ⑥-4)을 사용하여 조리온도를 100°~250°까지 조정합니다.
조리과정 중에 온도를 올리거나 낮출 수 있습니다.
5. 온도를 낮출때는 온도조절 버튼 - (⑥-3)를 누르고,
온도를 높일때는 온도조절 버튼 + (⑥-4)를 누르시면 됩니다.
6. 사용이 끝나면 전원 버튼(⑥-1)과 쿨링팬 모터 버튼(⑥-6)을 눌러 동작을 종료합니다.

⚠ 사용시 주의사항


- 종이컵 반(½)컵정도를 기름받이에 넣어 주세요.

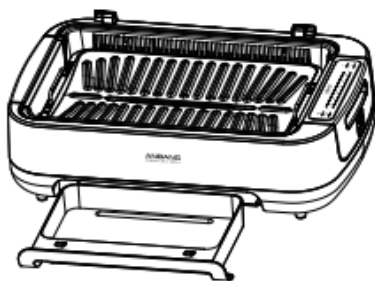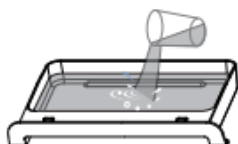

- 본 제품을 사용할 때는 항상 쿨링팬을 켜주세요.
쿨링팬 미사용 시 제품이 파손될 수 있습니다.
- 그릴팬 또는 볶음팬이 매우 뜨겁습니다. 항상 오븐 장갑을 사용하세요.

⚠ 조리용덮개 사용시 주의사항

- 조리용 덮개를 사용 시, 꼭 ①조리용 덮개를 연 후, ②고기 및 음식재료를 아래 그림의 음영으로 표시한 부분(조리용 덮개-내부날개 안쪽)에 올린 후, ③조리용 덮개를 닫은 후에 사용해 주세요.

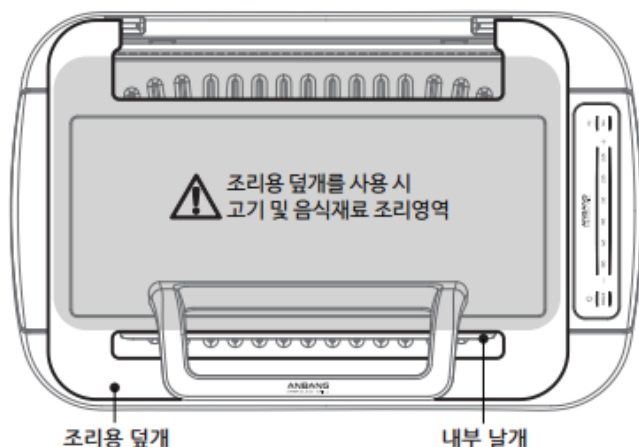


◆ 파워클린 필터 분해/조립



파워클린 필터 교체시기

- 냄새가 많이 나거나 파워클린 필터면의 오염이 많이 발생할 때 교체해주세요.

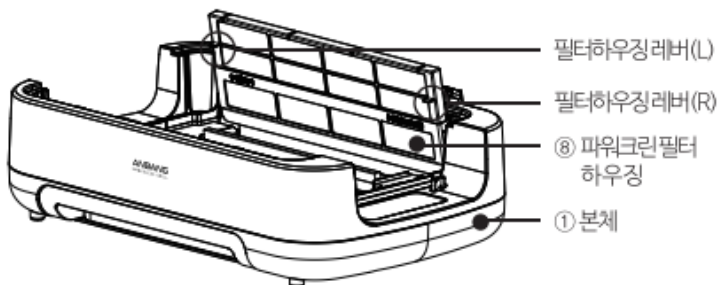

1. 본체의 팬(PAN), 전원부, 기름유도판을 제거해 주세요.
2. 파워클린 필터 하우징을 쿨링팬 뒷쪽 공간으로 넣어 주세요.
3. 필터하우징 레버 (L) 과 (R)을 동시에 누른 상태로 필터와 제품본체 안쪽면의 상단 홈에 맞도록 맞춰줍니다.

※ 파워클린 필터 분해는 역순으로 진행합니다.

◆ 조리용 덮개 분해/조립(본체)




1. 좌측 그림과 같이 본체와 수직이 되도록 조리용 덮개를 세운후 좌/우측 체결홈에 맞추어 ①방향으로 좌/우측 홈에안으로 동시에 끼워 주세요.
2. 체결홈 안쪽까지 조리용 덮개가 수직으로 맞춰진 후, 조리용 덮개를 ②방향(제품방향)으로 내려서 사용해 주세요.

※ 조리용 덮개 분해는 역순으로 진행합니다.

◆ 조리용덮개 체결 홈

(L) 좌측홈

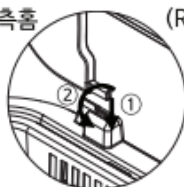

(R) 우측홈



◆ 조리용 덮개 조립 (뚜껑)



조립순서: ① 조리용 덮개 손잡이 → ② 조리용 덮개 → ③와셔 → ④고정나사
※ 조리용 덮개 손잡이 조립 시 전동공구를 사용하지 마세요.




1. 좌측 그림과 같이 뚜껑본체와 손잡이가 수직이 되도록 결합해 주세요.
 2. 뚜껑본체 아래쪽에 와셔를 끼워주신 후에 고정나사로 고정해 주세요.
- ※ 분해는 역순으로 진행합니다.

◆ 쿨링팬 분해/조립





쿨링팬에 두개의 "전극봉"을 구부리거나 변형시키지 않도록 주의해서 다루어 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

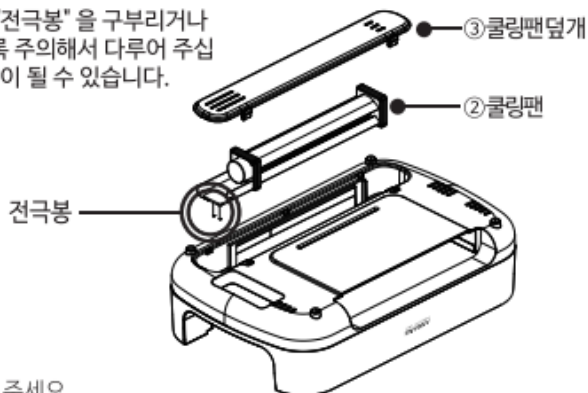

■ 쿨링팬 분리방법

1. 본체를 뒤집어 주세요
2. 쿨링팬 덮개를 분리하여 주세요.
3. 양손으로 양쪽 끝을 잡고 쿨링팬을 본체에서 들어 올려 주세요.
한손으로 치우쳐 쿨링팬을 들어 올릴 시 쿨링팬의 전극봉이 파손될 수 있습니다.

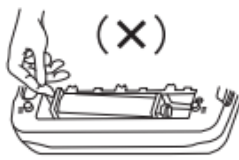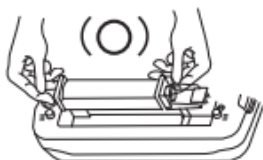

◆ 관리 및 청소

- 청소하기 전에 콘센트에서 전원 코드를 뽑아 주세요.
- 청소하기 전에 제품을 완전히 식혀 주세요.
- 사용 후에는 항상 그릴팬 또는 볶음팬 표면을 세척하여 기름을 제거해 주세요.
- 그릴팬 또한 볶음팬을 세척할 시에는 "주방용 중성세제"와 스폰지를 사용해 주세요.
- 식기세척기를 사용하실 때는 "식기세척기 전용 중성세제"를 사용하여 세척하여 주세요.
식기세척기 사용시 본체에서 쿨링팬을 분리한 뒤에 세척하여 주세요.
- 전기 부품(전원부⑥, 쿨링팬②)은 세척할 수 없으므로 세척 시 물이나 액체에 닿지않게 주의하여 주세요. (Page 3)

◆ MEMO

◆ 제품보증서

(보증기간 1년)

제 품 명	전기휴대형그릴	정격전압	220 V~, (50-60)Hz		소비전력	1500W
모 델 명	AB1101MF		구 매 일	년 월 일		
고 객 성 명		전 화	주 소			
판매점 상호		전 화	주 소			

- 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 선정되므로 구입일을 기입한 후 보관하여 주십시오.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 그릴팬, 멀티팬, 볶음팬, 소모품 등의 무상보증 기간은 구입일로부터 6개월 이내입니다.
(단, 영업활동, 비정상적인 사용환경에서 사용한 경우에는 멀티팬, 볶음팬의 무상보증이 안됩니다.)
5. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

◆ 보증규정

1. 보증기준

제품 수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

2. 보증범위

본 보증서는 모델 AB1101MF에 한하여 적용합니다.

사용설명서에 따른 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여는 구입일로부터 1년간 A/S센터에서 무상으로 수리하여 드리며, A/S센터(전화: 0502-384-4371)에 접수하여 주시기 바랍니다.

3. 보증기간내에도 다음의 경우에는 유상 수리가 됩니다.

- (1) 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- (2) 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- (3) 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- (4) 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- (5) A/S센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우

4. 보증기간 외의 수리

보증기간 경과 후의 수리 요청시에는 수리비 및 소정의 출장비를 징수합니다.



안방그릴 A/S버프가기

A/S센터 0502-384-4371

전국아파트서비스접수처(일괄A/S센터)

강남, 강서, 강북, 부산, 대구, 인천, 수원, 대전, 청주, 전주, 광주
목포, 순천, 포항, 경주, 울산, 진주, 마산, 춘천, 원주, 강릉, 제주



구성을 구매 비호가기

안방그릴 부품구매

DNW안방그릴 온라인 공식몰

www.anbangmall.com

판매원 : 주식회사 DNW

경기도 안양시 만안구 덕천로152번길 25, 709호(안양동, 안양아이에스BIZ타워센터럴)

Homepage : www.anbang.kr / User-community : <http://cafe.naver.com/idnw>

E-mail: info@idnw.co.kr



본 안방그릴 사용자 설명서에 대한 지적재산권은 (주)디앤더블유에 있으며, 무단으로 복제 하거나 사용할 수 없습니다. 단, (주)디앤더블유가 허용한 사용자만 이용가능합니다.