



ANBANG
SMOKELESS GRILL

전기그릴 안 방
사용설명서

AB701 Series

ANBANG sirocco roaster for clean life



※ 품질 개선을 위하여 제품사양이 예고없이 변경될 수 있습니다.

- 사용 전에 본 사용설명서를 반드시 읽어보시고 올바르게 사용해 주십시오.
- 본 사용설명서를 꼭 보관하시기 바랍니다.

 **DNW**

一 목 차

	(Page)
◆ 안전상의 주의	2 ~ 3
◆ 각 부품의 명칭 및 청소 후 조립 순서	4
◆ 온도 조절부 사용방법	5
◆ 사용하기 전에	6
◆ 사용방법	6 ~ 7
◆ 생선 조리시 사용요령	7
◆ 사용 후의 손질	7 ~ 8
◆ 건조에 관하여	8
◆ 보관에 관하여	8
◆ 보충 주의사항	9
◆ Q/A	10
◆ 제품 보증서	11
◆ 보증규정	11

ANBANG multi grill for clean life

전기그릴 **안 방**

문 열고 고기, 생선 구워 먹는 시대를 마감하고
문 닫고 구워 먹는 새로운 시대를 여는 역사적인 전기그릴 안방 !!

제 품 제 원

- ▶ 모 델 명 : AB701 Series
- ▶ 정격전압 : 220 V~, 60Hz
- ▶ 소비전력 : 1500W
- ▶ 제품중량 : 5.5kg
- ▶ 제품크기 : 510X330X134mm

◆ 안전상의 주의

본 항목들은 본 제품을 올바르게 사용하기 위해 준수해야 할 중요한 사항입니다.
이들 항목을 지키지 않고 잘못 사용하게 되면 화상이나 화재 등의 물적 손해가 발생할 우려가 있습니다.
따라서 사용시에는 반드시 『사용방법』을 준수하여 주십시오.

⚠ 경고표시

잘못 사용하면 사망 또는
중상을 입을 우려가
있습니다.

⚠ 주의표시

잘못 사용하면 상해
또는 물적 손해가
발생할 우려가 있습니다.

기호에 관하여

⊙ 기호는 『금지』 행위를
알리는 것입니다.
기호 주변에 구체적인 금지
내용이 적혀있습니다.



접촉 금지



분해 금지

● 기호는 행위를 『강제』 하거나
지시하는 내용을 알리는
것입니다.
기호 주변에 구체적인 금지
내용이 적혀있습니다.



플러그를 뽑을 것



일반적 지시

※ 본 제품을 부적절하게 사용하거나 사용 설명서의 지침에 따라 사용하지 않을 경우 보증이 무효화되며
제조 및 판매 업체는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

⚠ 경 고



금지

본 제품의 전압은 220V입니다. 가정 내 전압과 맞는지 확인해 주십시오.

본 제품을 어린이나, 신체적, 정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 반드시 관리 감독할 수 있는
보호자의 지도 아래 사용하십시오.
제품과 전원 코드는 어린 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 제품을 가지고 장난치지
않도록 주의 하십시오.

※ 절대!! 어린이가 제품을 가지고 놀거나, 작동 중 어린이를 두고 자리를 비우지 마십시오.

전원 코드를 손상, 파손, 가공 또는 무리하게 잡아당기지 마십시오.
전원 코드 위에 무거운 것을 올리거나 책상 모서리, 뜨거운 곳에 두지 마십시오.

제품의 전원 코드가 파손되거나, 고장이 난 경우 절대 임의로 수리하지 마시고
본사 A/S센터(0502-384-4371)에 연락해 주십시오.



물에 젖으면 안됨

사용 중 감전 및 화상의 위험이 있으므로 전원 코드, 플러그, 전원부 등을 절대 물이나 다른
액체에 담그거나 행구지 마십시오.
뜻하지 않게 제품이 물이나 액체에 빠졌다면 즉시 플러그를 뽑아 전원을 차단해 주십시오.
또한, 물에서 꺼낸 즉시 사용하지 마시고, 충분히 건조 시킨 후 본사 A/S센터에 문의 후 사용하여
주십시오.



분해금지

A/S센터 수리기술자 이외에는 절대 분해하거나 수리, 개조해서는 안됩니다.
발화나 이상작동으로 인해 다칠 수 있습니다.



플러그를 뽑을 것

본 제품 세척 시에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 또한 젖은 손으로
플러그를 끄거나 뽑아서는 안됩니다. 감전되거나 다칠 우려가 있습니다.

⚠ 주 의


 금지	세척시 『중성세제』 만을 사용하여 주십시오.
	다음 장소에서는 사용해서는 안됩니다. 감전이나 화재 발생의 우려가 있습니다. 가스레인지 등 불이 닿는 장소, 인화성 가스가 있는 장소, 빗물이나 물보라가 닿는 장소.
	불안정한 장소나 바닥이 열에 약한 소재로 되어 있는 곳에서는 사용해서는 안됩니다. 열로 인한 변형 또는 화재의 우려가 있습니다.
	전원부(⑥) 양쪽 끝 손잡이 안쪽의 긴 구멍속으로 아이들이 금속이나 젓가락 등을 넣지 않도록 해주세요. 감전이나 고장의 우려가 있습니다. 안방 전용 멀티팬, 볶음팬 이외의 팬을 사용할 수 없습니다. 히터가 손상되거나 불량, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 취급주의	전원부(⑥) 탈부착 시나 운반시에는 조심해서 다루주세요. 낙하시의 충격 등으로 온도조절기에 고장이 나면 가열되지 않거나 이상과열의 원인이 될 수 있습니다.
 취급주의	사용중이거나 사용후 멀티팬, 볶음팬이 고온상태이므로 식을 때까지 만지지 않도록 해주세요. 화상에 주의해 주십시오. 또한 제품 표면의 노출부분에는 손이나 피부가 닿지 않도록 주의해 주십시오.
 사용중지	제품에서 이상한 진동이나 소음이 발생한 경우에는 사용을 중지해 주십시오.
 플러그를 잡고 뽑을 것	전원 플러그를 뽑을 때는 전원 코드를 잡지 않고 반드시 전원 플러그를 잡고 뽑아 주십시오. 감전이나 쇼트 등으로 발화될 우려가 있습니다.
 플러그를 뽑을 것	사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 다치거나 화상, 절연열화로 인한 감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.


취급주의

안 전 레 버


본체 내부의 안전레버가 손상되지 않도록 주의해 주십시오.
 구부러지거나 부러지지 않도록 주의해서 다루어 주십시오.
 전원이 켜지지 않을 수 있습니다.


주의

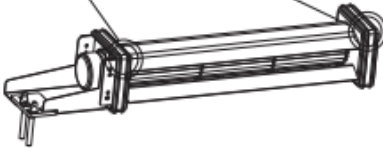
고무패킹 고무패킹


내부 쿨링팬을 그림 본체의 원위치에 부착할 시에는 양쪽 끝 두 군데의 고무패킹이 올바르게 고정되어 있는지 확인해 주십시오.
 또한 고무패킹이 손상되지 않도록 주의해서 다루어 주십시오.
 진동이나 소음의 원인이 되며, 전원이 켜지지 않을 수 있습니다.

◆ 각 부품의 명칭 및 청소 후 조립순서



①본체→④기름받이→⑤기름유도판→⑥전원부→⑦멀티팬 또는 볶음팬

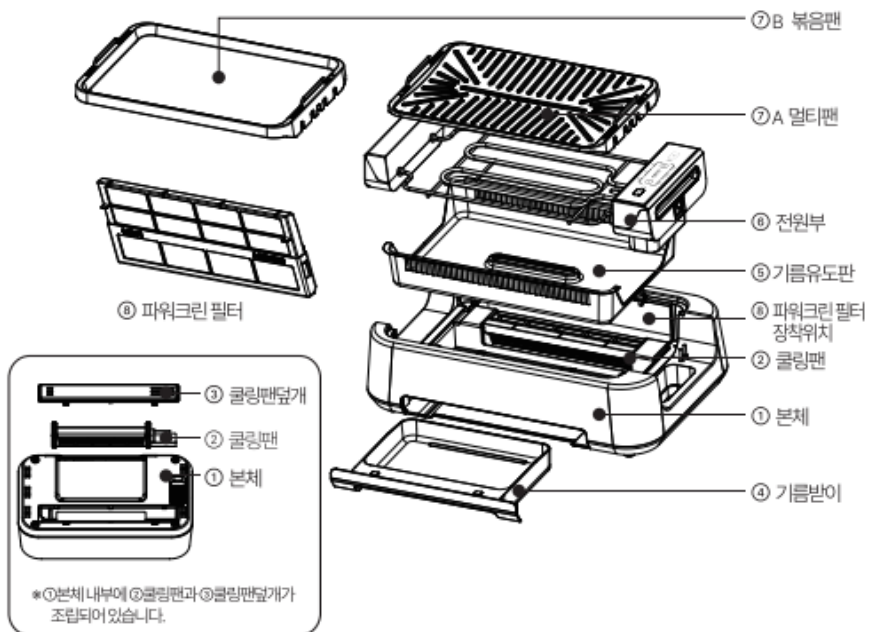


파워크린 필터 분해/조립



파워크린 필터 교체시기


- 냄새가 많이 나거나 파워크린 필터면의 오염이 많이 발생할 때 교체하여주세요.

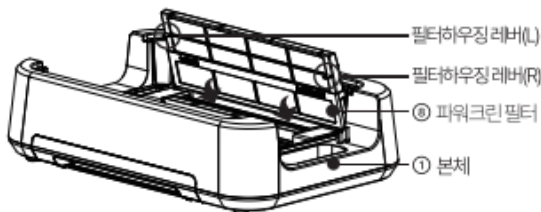

1. 본체의 팬(PAN), 전원부, 기름유도판을 제거해 주세요.
2. 파워크린 필터하우징을 쿨링팬 뒷쪽 공간으로 넣어주세요.
3. 필터하우징 레버 (L) 과 (R)을 동시에 누른 상태로 필터와 제품본체 안쪽면의 상단 홈에 맞도록 맞춰줍니다.
(※ 파워크린 필터분해는 역순으로 진행합니다.)

◆ 온도 조절부 사용방법

1. 온도 조절부

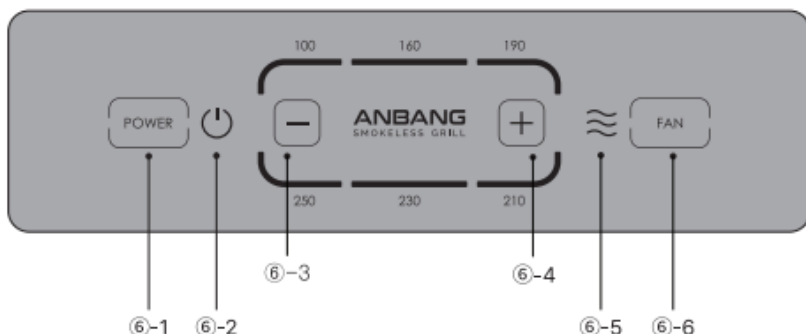

- ⑥-1 전원 버튼
- ⑥-2 전원 램프
- ⑥-3 온도조절 버튼(-)
- ⑥-4 온도조절 버튼(+)
- ⑥-5 쿨링팬 램프
- ⑥-6 쿨링팬 버튼

2. 온도 조절부 사용방법

1. 본체에 전원 코드를 연결합니다.
2. 전원 코드를 콘센트에 연결하면 램프 전체가 1번 깜빡이고 전원 램프(⑥-2)가 지속적으로 깜빡입니다.
3. 전원 버튼(⑥-1)을 누르면 전원 램프(⑥-2)가 지속적으로 켜집니다.
4. 쿨링팬 버튼(⑥-6)을 누르면 쿨링팬이 작동되며 쿨링팬 램프(⑥-5)가 켜집니다.
5. 온도조절 버튼(⑥-3, ⑥-4)을 사용하여 조리온도를 100°~250°까지 조정합니다.
조리과정 중에 온도를 올리거나 낮출 수 있습니다.
6. 온도를 낮출때는 온도조절 버튼 - (⑥-3)를 누르고,
온도를 높일때는 온도조절 버튼 + (⑥-4)를 누르시면 됩니다.
7. 사용이 끝나면 전원 버튼(⑥-1)과 쿨링팬 모터 버튼(⑥-6)을 눌러 동작을 종료합니다.

◆ 사용하기 전에

- 처음 사용할 시에는 약간의 냄새가 있을 수 있습니다만, 사용함에 따라 냄새가 없어지게 됩니다.
- 사용중에 가열로 인한 마찰음이 발생할 수 있습니다만 고장난 것이 아닙니다.

◆ 사용방법

1. 본체 주위를 확인해주시요.

- 본체 아래 또는 주위 30cm 이내에 불타기 쉬운 물체나 열에 약한 물체가 없는지 확인해주세요.




주의


비닐로 된 테이블보 등 열에 약한 소재 위에서는 사용하지 않도록 해주시요.

2. 기름받이에 물을 넣어주시요.

- 종이컵 반($\frac{1}{2}$)컵정도를 기름받이에 넣어 주세요.



- 물을 넣은 기름받이를 본체의 화살표 방향으로 넣어주세요.

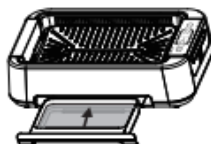

3. 조리시의 주의사항



주의

- 안방그릴 사용중에 쿨링팬을 “꼭” 켜주세요.



주의

쿨링팬 미사용시 제품이 파손될 수 있습니다.

- 구이용 재료는 측면에 있는 에어 흡입구의 흡입 높이 이내로 얇게 썬 것을 멀티팬, 볶음팬 위에서 구워 조리하여 주십시오. 흡입 높이를 넘게 되면 연기가 날 우려가 있습니다.



주의

조리중에는 멀티팬, 볶음팬이 뜨거워지므로 손이나 피부가 닿지 않도록 조심해 주십시오.

특히 어린 아이들이 만지지 않도록 주의해 주십시오.

- 멀티팬, 볶음팬 상판이 뜨거운 때는 멀티팬, 볶음팬을 들어올리지 않도록 해주시요. 뜨거운 멀티팬, 볶음팬이 떨어져 다치거나 화상을 입을 우려가 있습니다.



주의

● 멀티팬, 볶음팬에 남은 요리 재료를 넣은 채로 보관하게 되면 코팅이 손상됩니다. 또한, 금속 주걱 등의 딱딱한 소재로 멀티팬, 볶음팬 표면을 문지르게 되면 코팅이 손상되어 눌러붙는 원인이 될 수 있습니다.

4. 조리가 끝나면

- 전원 버튼(⑥-1)을 눌러서 꺼주시고 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오. (Page 5 참조)
- 눌러붙어 있을 경우에는 멀티팬, 볶음팬이 식기전에 부드러운 천을 나무젓가락으로 집어 살살 문질러 제거해 주십시오.



주의

- 조리가 끝난 직후에는 멀티팬, 볶음팬이 뜨겁습니다. 멀티팬, 볶음팬이 충분히 식은 후에 세척하여 주십시오. 연기냄새를 효과적으로 줄이기 위해서는 쿨링팬을 멀티팬, 볶음팬이 식을 때까지 켜주십시오.

◆ 생선 조리시 사용요령

- 예열전 생선을 멀티팬, 볶음팬 위에 올려놓고 팬스위치를 켜주십시오.
- 온도조절 버튼(+)을 4번 눌러 210에 램프가 켜진 위치에서 조리해 주십시오.
눈이 매울때에는 온도조절버튼(-)을 눌러 온도를 조금 낮추어 주십시오.



주의

- 온도가 높을 시 (예: 연기가 발생되면) 온도조절기를 조절 범위내에서 적정하게 조절하여 사용하시기 바랍니다.

- 약 10분 후에 한번 뒤집어 주시고 약 8분 정도 구워주십시오.
(생선의 구워지는 시간은 생선 크기와 종류에 따라 차이가 날 수 있습니다.)
- 기름기 있는 생선은 『멀티팬』으로 기름기가 적은 생선은 『볶음팬』으로 조리하여 주십시오.

◆ 사용 후의 손질



주의

- 플러그를 뽑고 식은 뒤에 세척하여 주십시오.
- 멀티팬, 볶음팬을 세척할 시에는 주방세제와 스폰지를 사용해 주십시오.
금속 수세미나 연마분, 수세미, 강하고 날카로운 브러시는 사용하지 마십시오.
- 각 부품을 분해하여 주방세제와 스폰지, 헝겊 등으로 닦아 주십시오.
굽힐 수 있는 소재는 사용하지 마십시오.



금지

- 부품 전체를 세척할 수 없는 부분에 주의해 주십시오.
전원부(⑥), 쿨링팬(②)은 통째로 세척해서는 안됩니다.
(Page 4 참조)




주의

- 본체를 세척할 시에 주의할 점
본체를 세척할 시에는 반드시 쿨링팬을 분리한 뒤에 세척하여 주십시오. 쿨링팬을 장착한 상태에서 본체를 세척 또는 물을 묻히거나 식기 세척기로 세척해서는 안됩니다. 쿨링팬이 고장날 우려가 있습니다.



● 쿨링팬 세척 방법

그림과 같이 ← → 사이는 중성 세제를 사용하여 오염물질을 제거하고 물로 씻어낼 수 있습니다. 양 끝의 사각 고무패킹을 주의해서 다루어 주십시오. (파손되지 않도록 주의)

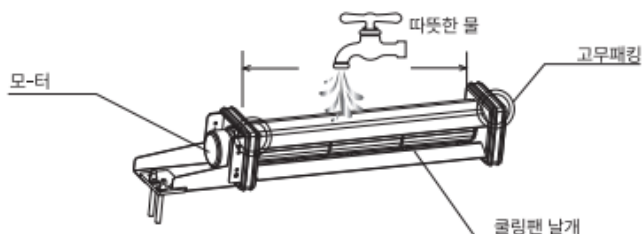


※ 세척 시 쿨링팬의 모-터가 물에 닿지 않도록 주의합니다. (고장의 원인이 됩니다.)



● 본체에 부착된 케이스 탭 핀을 제거하지 않도록 해주시시오.

본체의 4곳에 있는 케이스 탭 핀을 제거하게 되면, 본체가 고열로 인해 녹거나 변형될 우려가 있습니다.

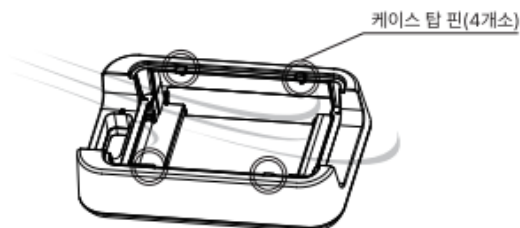

◆ 건조에 관하여

● 전원부(⑥)와 쿨링팬(②)은 오염 및 물기를 제거한 뒤 자연 건조시켜 주십시오.
(Page 4 참조)

● 통째로 씻을 수 있는 부품은 물기를 제거한 뒤 자연 건조 또는 식기 세척기로 건조시켜 주십시오.



● 화염 위에서 건조시키지 않도록 해주시시오. 녹거나 변형, 변색되거나 화재가 발생할 우려가 있습니다.

◆ 보관에 관하여

● 실내에서 보관해 주십시오. (상자 등에 넣어서)

● 실외에서 보관해서는 안됩니다.

습기나 먼지, 벌레 등의 침입으로 인해 전기계통의 고장의 원인이 될 수 있습니다.

◆ ⚠ 보충 주의사항 (반드시 읽어 주십시오.)




쿨링팬을 넣고 뺄때 주의사항

- 반드시 수평으로 들어올려 주십시오.
- 모터를 잡고 들어올리거나 힘을 가하지 않도록 해 주십시오.
- 떨어뜨리거나 충격을 가하지 않도록 해 주십시오. 변형이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.




한손으로 들어 올리면
고장의 원인이 됩니다.




양손으로 잡고 수평으로
들어올려 주십시오.




쿨링팬을 분리하고 나면 본체를 통째로 세척할 수 있습니다.
주방용 중성세제나 스폰지로 세척하여 주십시오. 금속 수세미 등 긁힐 수 있는 소재는 사용하지 않도록 해 주십시오.

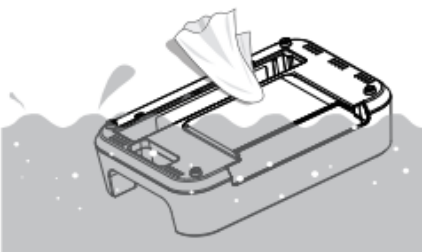

테이블 위에서 사용할 시에는 반드시 본체 밑에 깔개(매트, 여러겹의 신문지 등)를 깔 뒤에 사용해 주십시오. (열차단용)

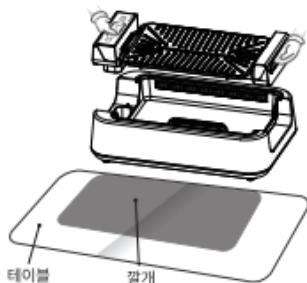

쿨링팬에 두개의 전극봉을 구부리거나 변형시키지 않도록 주의해서 다루어 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

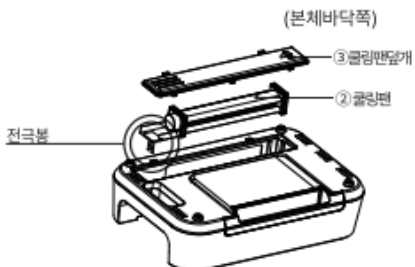

전기그릴 "안방"이 작동이 안될때

- 전원 버튼을 켜를 때, 멀티팬이 뜨거워지지 않을 때는 전원 코드가 콘센트에 잘 연결되었는지, 전원부가 정 위치에 잘 놓여있는지 확인하세요!
- 세척후에 전기 그릴 안방이 올바르게 맞추어졌는지 확인해 보세요! 조립손서가 틀리면 전원이 들어오지 않습니다.



(비정상 상태)



(정상 상태)

식기 세척기 사용 가능

전기부품 전원부(⑥), 쿨링팬(②)을 제외한 각 부품을 식기세척기에 넣어 세척하면 편리합니다.
『식기 세척기 전용 중성세제』를 사용하십시오.



◆ Q / A

1. 연기먹는 전기그릴 안방이 작동이 되지 않아요?

- 전원 버튼을 켤 때, 멀티팬이 뜨거워지지 않을 때는 전원 코드가 콘센트에 잘 연결되었는지, 전원부가 정 위치에 잘 놓여있는지 확인하세요.
- 세척후에 전기그릴 안방이 올바르게 맞추어 졌는지 확인해 보세요. 순서가 틀리면 전원이 들어오지 않습니다. 그림(Page 4 참조)의 청소후 조립순서에 맞게 되어있는지 확인해 보세요.
- 유튜브에서 안방그릴 AB701MF 분해 조립방법
(https://youtu.be/bPg_EA_XpDk) 동영상을 참조하세요.



2. 물을 부어야 하나요?

멀티팬 또는 볶음팬을 사용시 기름받이에 물을 종이컵 반(½)컵정도를 넣어 주세요.
그러면 세척이 편리합니다. (Page 6 참조)

3. 기름이 사방으로 튀고 연기가 나요?

- 조리 시 전기그릴 안방으로 자연바람, 선풍기, 에어컨 바람이 불어오면 연기와 냄새가 납니다. 외부의 바람으로 인해 에어커튼의 역할이 약해져서 일어나는 현상입니다. 바람이 없는 곳으로 위치 이동 또는 바람의 방향을 바꾸어 주시면 해결됩니다.
- 『안방』을 사용시 꼭 『팬 버튼』을 눌러 쿨링팬을 켜세요!
다른 제품과 다르게 쿨링팬이 내장되어있어 연기가 마술처럼 쏘~옥 사라집니다. 켤 때 팬 먼저, 끌 때는 열이 완전히 식을 때까지 쿨링팬을 켜주세요.

4. 에어커튼 쿨링팬의 세척은?

에어커튼 쿨링팬의 세척이 필요할 때는 중성세제로 쿨링팬의 날개 부분에 뿌린 후 뜨거운 물로 헹구어 주시면 간편 세척 끝! (Page 8 참조)

5. AS문의는 어디로 해야 하나요?

전화 A/S 문의는 0502-384-4371로 문의 접수하시면 됩니다.

6. 부품이 손상되었을 땐 어디로 연락해야 되나요?

0502-384-4371로 문의를 주시면 친절히 상담하여 드립니다.

7. 전기그릴 안방이 사용중 만지면 켜졌다 꺼졌다 해요?

전기그릴 안방의 기름유도판과 본체가 닿는 부분의 케이스 탭 핀 4개의 높이가 균일하지 않아서 그렇습니다. 이럴 때는 케이스 탭 핀 4개 모두를 눌러주시면 정상 작동으로 돌아옵니다.

8. 생선을 구울 때 눈이 매워요?

전기그릴 안방의 사용온도가 높으면 눈이 맵고 매캐한 냄새가 퍼질 수 있습니다.
사용온도는 Page 7을 참조하시어 사용하세요! 그러면 냄새가 감소됩니다.

9. 안방그릴 AB701MF 필터 하우징 분해 조립 어떻게 하나요?

- 필터 하우징의 측면에 있는 후크를 밀어주면서 양쪽을 잡고 분해하시면 됩니다.
- 유튜브에서 안방그릴 AB701MF 필터하우징 분해방법
(<https://www.youtube.com/watch?v=roYmaD1a4OM>)
동영상을 참조하세요.



◆ 제품보증서

(보증기간 1년)

제 품 명	전기휴대형그릴	정격전압	220 V~, 60Hz	소비전력	1500W
모 델 명	AB701 Series		구 매 일	년 월 일	
고 객 성 명	전 화		주 소		
판매점 상호	전 화		주 소		

- 수리를 의뢰할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증책임을 받습니다.
 - 무상보증 기간은 구입 일로부터 선정되므로 구입일을 기입한 후 보관하여 주십시오.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다.)
 - 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업을 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
 - 그릴팬, 멀티팬, 뷔음팬, 소모품 등의 무상보증 기간은 구입일로부터 6개월 이내입니다.
(단, 영업활동, 비정상적인 사용환경에서 사용한 경우에는 멀티팬, 뷔음팬의 무상보증이 안됩니다.)
 - 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

◆ 보증규정

- 보증기준**
제품 수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- 보증범위**
본 보증서는 모델 AB701 Series에 한하여 적용합니다. 사용설명서에 따른 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여는 구입일로부터 1년간 A/S센터에서 무상으로 수리하여 드리며, A/S센터(전화: 0502-384-4371)에 접수하여 주시기 바랍니다.
- 보증기간내에도 다음의 경우에는 유상 수리가 됩니다.**
(1) 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. (2) 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. (3) 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. (4) 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. (5) A/S센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 보증기간 외의 수리**
보증기간 경과 후의 수리 요청시에는 수리비 및 소정의 출장비를 징수합니다.
- 이 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



A/S센터 0502-384-4371

전국아파트서비스점수처(일괄A/S센터)

강남, 강서, 강북, 부산, 대구, 인천, 수원, 대전, 청주, 전주, 광주
목포, 순천, 포항, 경주, 울산, 진주, 아산, 춘천, 원주, 강릉, 제주



안방그릴 부품구매

DNW안방그릴 온라인 공식몰
www.anbangmall.com

판매원 : 주식회사 DNW

경기도 안양시 만안구 덕천로152번길 25, 709호(안양동, 안양아이에스BIZ타워센터)ل
Homepage : www.anbang.kr / User-community : http://cafe.naver.com/idnw
E-mail : info@idnw.co.kr



본 안방그릴 사용자 설명서에 대한 지적재산권은 (주)디앤더블유에 있으며, 무단으로 복제 하거나 사용할 수 없습니다. 단, (주)디앤더블유가 허용한 사용자만 이용가능합니다.